



银钢智能互联仪表

使用说明书

● 仪表信息图示

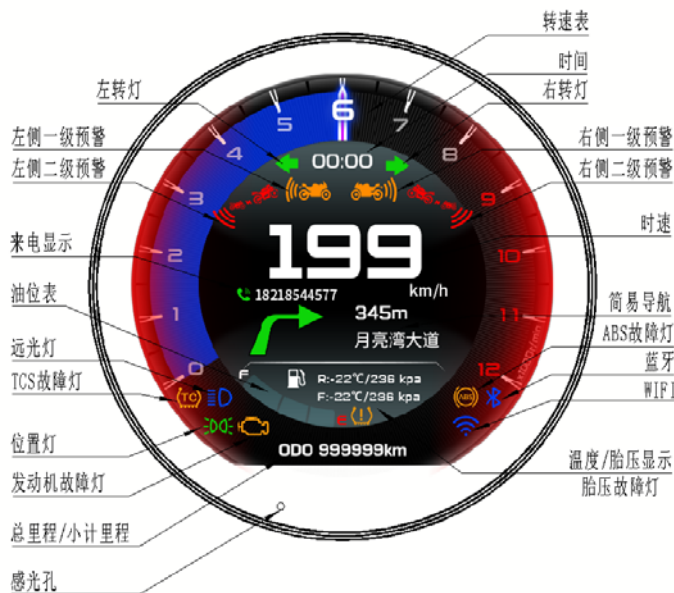

● 握把功能按键

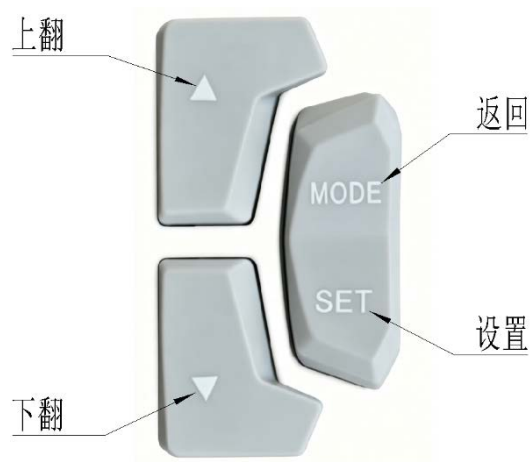

● 仪表设置:

1. 菜单在主界面时，长按 MODE 键可清零小计里程（在 TRIP 模式和无车速时），短按 MODE 键切换小计里程和总里程
2. 仪表仅可在无车速时进入设置
3. 进入设置界面后，8S 内无操作自动退出至主界面（胎压学习二级设置界面除外）

● 版本信息

显示设备当前系统版本，固件版本，蓝牙名称

● 胎压学习

胎压配对/单位切换 (kpa/bar)

● 主题设置

切换白天/黑夜主题(选择自动时可根据环境光自动切换)

● 背光设置

5 档调节背光（选择自动时可根据环境光自动调节）

● 语言设置

中/英文切换

● 单位设置

公/英制切换（可在此页面切换，也可在主界面长按下键切换）

● ABS 设置

开启/关闭 ABS 功能（重新上电默认恢复打开）

● TCS 设置

开启/关闭 TCS 功能（重新上电默认恢复打开）

● 雷达报警

开启/关闭雷达报警功能（重新上电默认恢复打开）

● 时间设置

可手动设置时间，切换时间制度（连接蓝牙后自动更新时间）

● 手机连接：

WIFI 连接：在主界面长按上键可进入/退出投屏界面，使用手机 APP（亿连骑行）扫描仪表二维码连接 WIFI，WIFI 连接成功后，可以将 APP 内导航信息传输到车辆仪表上

蓝牙连接：通过手机连接仪表蓝牙（版本信息界面显示蓝牙名称），蓝牙连接成功后，仪表可以进行来电显示以及自动更新时间，来电时可短按上键接电话或短按下键挂电话

● 雷达显示：

1. 一级预警

①左侧后方来车时，距离 30-5 米，仪表左侧显示一级预警符号

②右侧后方来车时，距离 30-5 米，仪表右侧显示一级预警符号

2. 二级预警

①左侧后方来车时，距离 5-0.5 米，仪表左侧显示二级预警符号及左侧飘红

②右侧后方来车时，距离 5-0.5 米，仪表右侧显示二级预警符号及右侧飘红

● 胎压配对操作：

轮胎状态颜色：灰色（已学习&状态正常）、绿色（学习中&状态闪烁）、红色（已学习&告警状态/未学习）

胎压配对功能：在胎压学习界面，选择对应轮胎的“未学习”，短按 SET 键，轮胎状态颜色变为绿色，显示“学习中”，将胎压传感器旋入对应轮胎气孔，学习完成后，轮胎状态颜色变为灰色，显示“已学习”，显示对应 ID

胎压解除配对功能：在胎压学习界面，选择对应轮胎的“已学习”，长按 SET 键 3S，可将对应轮胎的配对信息清空，轮胎状态颜色变为红色，显示“未学习”，清除 ID 后及胎压未学习时 ID 显示（-----），在主界面不显示胎压相关信息

（用户根据自身需求选配是否需要胎压传感器）